

## Uputstva - SAMONOSEĆI VALOVITI LIM -

### PREVOZ, ISTOVAR I NOŠENJE

Valovi samonosećeg lima skladišteni su jedan preko drugog sa licem na gore (face up) što dopušta da se različite dužine spoje u istom panelu.


Preporučuje se prevoz lima u pokrivenom vozilu prigodne dužine što se tiče mesta gde će biti utovareni valovi, imajući u vidu dužinu paketa.

Potrebno je da se oko paketa vežu kajševi kako bi se sprečilo pomeranje na mestu skladištenja za vreme transporta.

Paketi se mogu istovariti dizalicom i/ili viljuškom (dužine do 6m) ili ručno.

Tokom ručnog prevoza, kako bi se zadržao oblik, samonoseći valoviti lim moraju se podići sa bočne strane i prenositi uspravno, inače se mogu prouzrokovati deformacije u zonama dodiranja, što će uticati na montažu. Kada se lim velikih dužina prenosi ručno, mora se izbegavati podizanje držeći ivice kao i moguća pojava trenja ploča.

Uvek upotrebite rukavice i zaštitno odelo, posebno obratite pažnju na oštre ivice i uglove. Nemojte stajati ispod valovitog lima dok se prenosi. Pre podizanja proverite Da li su kuke pričvršćene na pravilnim pozicijama kako bi držale celu težinu paketa. Izbegavajte prenos ploča dok duva jak vetar.

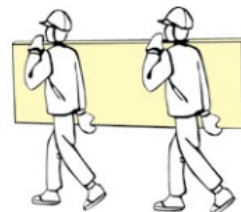

### SKLADIŠTENJE


Dugoročno skladištenje vrši se u zatvorenim prostorijama, koje su dobro provetrene, nemaju vlagu, Rave površine i sa malim nabojem koji dopušta eliminisanje vode/vlage. Zabranjeno je skladištenje u prostorijama povišene vlage ili u nepovoljnim uslovima koji stvaraju rđu.

Paketi valovitog lima mogu biti privremeno skladišteni na otvorenom prostoru, ne više od 30 dana.

Imajte u vidu sledeće:

- Postavljanje sa blagim nabojem ≈5%) kako biste izbegli sakupljanje kiše na površini
- Skladištenje na mestu gde će biti zaštićeni od nepogoda
- Postavljanje na podu, u zavisnosti od težine paketa, na drvenim ili polistirenskim panelima (najmanje 1m), što dopušta pomeranje dizalicom ili kanapima
- Valoviti lim biće pokriven zaštitnim materijalom (folijama), koji istovremeno dopušta dovoljnu ventilaciju
- vлага (para) mora se povremeno proveravati i odstraniti.
- ukoliko se roba skladišti duže od 15 dana, između tabli lima moraju se uneti šipke.
- potrebno je da paketi budu na određenoj razdaljini

Garancija važi samo ako se valoviti lim postavi u roku od 180 dana od proizvodnje.

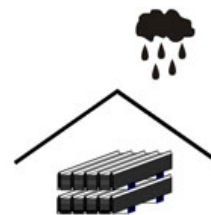

### INTERVENCIJE NA PROIZVODIMA /SEČENJE PROIZVODA

Smonoseći valoviti lim isporučuje se sa dužinom koja je tražena u ugovoru/narudžbini.

Međutim, ako je ipak potrebno vršiti izmene, preporučujemo mašinu za probijanje, ručni nibler ili makaze za tablu (giljotina) ili testero sa sitnim zubima.

Potrebno je najmanje dve osobe radi sečenja: jedna da seče i druga da drži i nadgleda materijal. Sečenje materijala može se raditi i nakon što je materijal postavljen na finalnoj poziciji na strukturu zgrade. U tom slučaju mora se proveriti da li je dovoljno pričvršćeno kako bi se izbegla vibracija materijala za vreme sečenja.

Zabranjeno je da se seče samonoseći valoviti lim kružnom testerom, brusilicom ili drugim uređajima koji stvaraju prekomerno zagrevanje table na datom mestu. Upotreba dotičnih uređaja podrazumeva poništenje garancije proizvoda. Samonoseći valoviti lim mora se očistiti od svih materijala koji su nastali tokom sečenja uz pomoć četke ili duvanjem vazduha kako biste izbegli moguću štetu na proizvodima (ogrebotine, mrlje itd.) ili eroziju materijala.

